

contigo®

AUTOSPOUT®
TECHNOLOGY

AUTOSPOUT® Water Bottle Care and Use Instructions


⚠ OSTRZEŻENIE

- Produkt NIE jest przeznaczony do gorących płynów. Używać tylko z zimnymi płynami.
- Nie stosować z napojami gazowanymi lub z miąższem.
- Zawsze naciskać przycisk AUTOSEAL® z butelką w pozycji PIONOWEJ przed przechyleniem jej do picia. Spowoduje to uwolnienie narastającego ciśnienia. Zwolnić przycisk, aby zamknąć.
- Przed wypiciem upewnić się, że pokrywka jest prawidłowo nakręcona na korpus i dokręcona do końca.
- Unikać przypadkowego naciśnięcia przycisku AUTOSEAL®, utrzymując go z dala od innych obiektów.
- NIE PRZEPĘLNIAC. Napełnić płyny tuż poniżej gwintu w korpusie.
- NIE WOLNO podgrzewać w kuchenie mikrofalowej ani wkładać do zamrażarki.
- NIE WOLNO używać środków czyszczących zawierających wybielacz, chlor, materiały ścieme i/lub inne żrące chemikalia.
- NIE WOLNO używać produktu, jeśli jest uszkodzony.
- NIE WOLNO nosić butelek zawierających płyn w workach, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu.

Zalecenia dotyczące użytkowania




- Nie ciągnij ani nie obracaj osłony dzióbka, ponieważ może to spowodować uszkodzenie pokrywki.
- Silikonowy dzióbek do napojów NIE jest zdejmowany.
- Podczas korzystania z butelki z wodą na dużych wysokościach, na przykład podczas lotu samolotem lub gdy butelka jest wystawiona na długotrwałe działanie wysokich temperatur, np. w zamkniętym samochodzie, przekręć pokrywę, aby zmniejszyć ciśnienie, a następnie ponownie zamknąć pokrywę przed użyciem.
- Pokrywka AUTOSPOUT® dołączona do nowego zakupu została zaprojektowana tak, aby pasowała wyłącznie do Twojej butelki na wodę Contigo®. Nie nadaje się do użytku z innymi produktami.
- Użyj funkcji blokady butelki, aby uniknąć przypadkowego wciśnięcia przycisku AUTOSPOUT®.
- Aby usunąć słomkę, przekręć w lewo. Nie próbuj ściągać słomki na siłę.

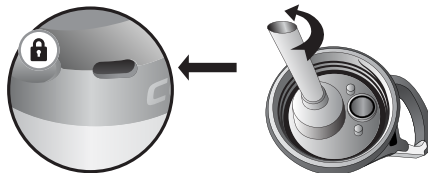


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

- Dokładnie umyć przed pierwszym użyciem.
- SPŁUKAĆ NATYCHMIAST PO KAŻDYM UŻYCIU ciepłą wodą i pokrywka w pozycji otwartej. - Aby uzyskać najlepsze wyniki, wyjąć słomkę.
- Pokrywka może być myta w zmywarce na górnym koszu.

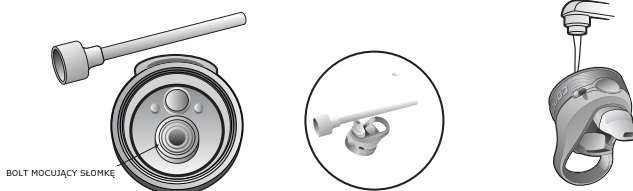

- Przy myciu ręcznym, namoczyc pokrywke na 10 minut w goracej wodzie z mydlem. Korpus myc ręcznie z łagodnym detergentem. Przed użyciem dokładnie wypłukać pokrywę i korpus.

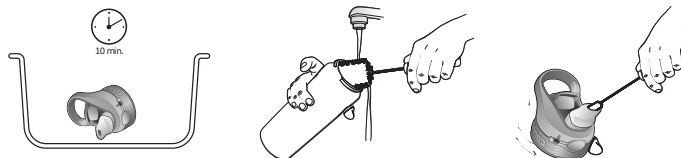

- ZAWSZE PRZECHOWYWAĆ BUTELKĘ ZE ZDJĘTĄ POKRYWKĄ, aby części mogły całkowicie wyschnąć.

